

# Tvättmaskin Pyykinpesukone

B R U K S A N V I S N I N G  
K Ä Y T T Ö O H J E

## TF 822-3

---

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

---

|  |             |           |
|--|-------------|-----------|
| Viktig information om säkerhet . . . . . | sida        | 3         |
| <b>Installation . . . . .</b>            | <b>sida</b> | <b>4</b>  |
| Uppackning . . . . .                     | sida        | 4         |
| Tag bort transportsäkringarna . . . . .  | sida        | 4         |
| Placering . . . . .                      | sida        | 4         |
| Vattentillförsel . . . . .               | sida        | 4         |
| Vattenavlopp . . . . .                   | sida        | 5         |
| Elektrisk installation . . . . .         | sida        | 5         |
| Nivåjustering . . . . .                  | sida        | 5         |
| <b>Användning av maskinen . . . . .</b>  | <b>sida</b> | <b>6</b>  |
| Kontrollpanel . . . . .                  | sida        | 6         |
| Symboler . . . . .                       | sida        | 6         |
| Tips för tvätt . . . . .                 | sida        | 7         |
| Tvättmedel och tillsatsmedel . . . . .   | sida        | 8         |
| Tvättmärkning . . . . .                  | sida        | 8         |
| Tvättprogram . . . . .                   | sida        | 9-10      |
| Betjäning . . . . .                      | sida        | 11        |
| <b>Underhåll . . . . .</b>               | <b>sida</b> | <b>12</b> |
| Höljet . . . . .                         | sida        | 12        |
| Tvättmedelslådan . . . . .               | sida        | 12        |
| Avloppsfilter . . . . .                  | sida        | 12        |
| Vattentillförselfilter . . . . .         | sida        | 12        |
| <b>Om något inte fungerar . . . . .</b>  | <b>sida</b> | <b>13</b> |
| <b>Service och reservdelar . . . . .</b> | <b>sida</b> | <b>13</b> |

---

## TEKNISKA DATA

---

|                |                                     |                      |
|----------------|-------------------------------------|----------------------|
| MÅTT           | Bredd                               | 60 cm                |
|                | Höjd                                | 85 cm                |
|                | Djup                                | 57 cm                |
| ELANSLUTNING   | Spänning                            | 220-230V / 50Hz      |
|                | Max. effektförbrukning              | 2250 W (10A)         |
| VATTENTTRYCK   | Minimum                             | 5 N/cm <sup>2</sup>  |
|                | Maximum                             | 80 N/cm <sup>2</sup> |
| REKOMMENDERAD  | Bomull, linne                       | 3,2 kg               |
| MAXIMAL MÄNGD  | Syntetiska eller ömtåliga textilier | 1,6 kg               |
| TORR TVÄTT     | Ylle                                | 1 kg                 |
| CENTRIFUGERING | Max                                 | 800 v/min.           |

# VIKTIG INFORMATION OM SÄKERHET

**Läs noggrant igenom bruksanvisningen med anvisningar, råd och varningstexter innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Då kommer tvättmaskinen att fungera på ett tillfredsställande sätt och ge största nytta.**

**Alla som använder tvättmaskinen skall vara väl förtrogna med användningssättet och säkerhetsdetaljerna. Spara bruksanvisningen och låt den följa med tvättmaskinen vid flyttning eller ägarbyte så att den som använder tvättmaskinen kan läsa om olika funktioner och säkerhetsföreskrifter.**

- Tvättmaskinen är endast avsedd för tvätt av kläder för normalt hushållsbruk och enligt denna bruksanvisning.

Använts den för andra ändamål kan det finnas risk för skada på person och egendom.

- Tvättmaskinen skall skötas av vuxna. Låt inte barn leka med den eller röra reglage och flyttbara/rörliga delar.
- Alla installationsarbeten (el och vatten) och ingrepp i produkten, liksom anordning för förlängning av den elektriska anslutningskabeln skall utföras av behörig fackman. Arbete utfört av personer med otillräckliga kunskaper kan försämra produktens funktion och förorsaka skada på person och egendom.
- Service och reparationer skall utföras av AB Elektroservice eller av leverantören godkänt serviceföretag. Använd endast reservdelar som tillhandahålls av dessa. Försök aldrig att reparera maskinen själv.
- Se till att maskinen inte står på anslutningssladden och att till- och avloppsslangarna inte är klämda eller bockade.
- Överbelasta inte maskinen (se «Tvättkapacitet» i bruksanvisningen).
- Låt luckan stå på glänt när maskinen inte används, så att luckätningen bibehåller sin smidighet.
- Se till att alla knappar och blixtlås är knäppta innan ni tvättar.
- Undvik att tvätta fransiga och nötta kläder.
- Ta bort fläckar såsom rost, färg, bläck och gräs innan tvätt.

- BH-ar med stödfjädrar bör inte tvättas i maskin.
- Föremål såsom mynt, säkerhetsnålar, spikar och skruvar eller andra hårdare föremål kan orsaka allvarlig skada i maskinen. Se till att alla fickor är tömda innan tvätt.
- Små kläder såsom band, tvättbara skärp och strumpor bör tvättas i en tvättpåse eller i ett örngott då det annars är möjligt att de kommer in mellan trumma och kar.
- Följ alltid tillverkarens rekommenderade dosering av tvätt- och sköljmedel. Överdosering kan medföra skada på tvättgodset.
- Under tvätt blir glasluckan het. Rör därför inte denna. Se till att barn inte vistas i närheten av maskinen under gång.
- Tvätt som kommit i kontakt med kemikalier, såsom fläckborttagningsmedel, flytande rengöringsmedel och dylikt, skall inte tvättas i maskinen. Om kläderna har varit i kontakt med något av ovanstående skall de sköljas noga innan de tvättas i maskinen.
- Titta alltid in genom glasluckan innan ni öppnar den för att kontrollera att det inte finns vatten kvar i maskinen. Om det finns vatten kvar - töm maskinen innan luckan öppnas. Se instruktion i bruksanvisningen.
- Vissa duntäcken etc bör inte tvättas i maskinen då de på grund av sin volym kräver en större tvättmaskin, detta även om de med avseende på vikten skulle kunna tvättas i maskinen. Se tillverkarens rekommendationer.
- Stäng alltid av el och vatten till tvättmaskinen efter användandet. Dra i stickproppen, inte i sladden.
- Stäng alltid av tvättmaskinen och dra ut stickproppen före rengöring eller service. Dra i stickproppen, inte i sladden. Ta ut säkringen om stickproppen är svåråtkomlig.
- Det kan hända att husdjur klättrar in i tvättmaskinen, titta därför alltid efter i trumman innan maskinen används.

# INSTALLATION

## Uppackning


Kontrollera att maskinen inte är skadad.

**OBS!** Eventuella transportskador skall anmälas senast inom sju dagar till den som har ansvaret för transporten.

Innan Ni använder maskinen:

## Ta bort transportsäkringarna



Tvättrumman är låst med säkringar för att inte skadas under transporten. Dessa säkringar måste tas bort innan maskinen kopplas in:

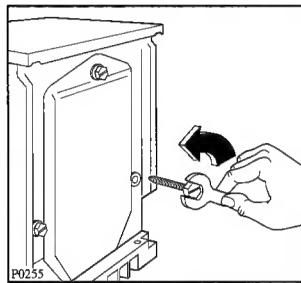

Lossa höger skruv på baksidan och ta ur den (använd skiftnyckel).

Lägg maskinen med baksidan nedåt och kontrollera att slangarna inte klämms.



Lägg lite polystyrenemballage mellan maskinen och golvet.

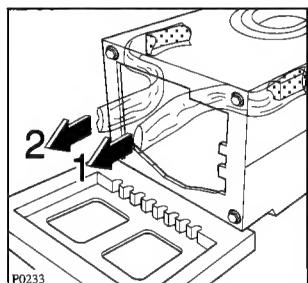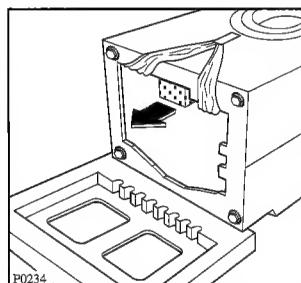

Avlägsna polystyrenblocket från motorn och lossa de två plastpåsarna genom att ta bort tejpen.

Ta försiktigt ut den högra plastpåsen (1) med polystyrenblocket genom att föra den in mot mitten av maskinen. Dra därefter ut påsen.

Ta bort den vänstra plastpåsen (2) med polystyrenblocket på samma sätt genom att föra den in mot mitten av maskinen. Dra därefter ut påsen.

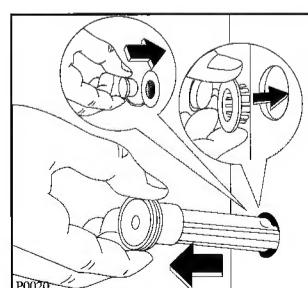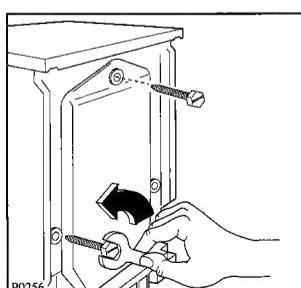

Ta bort polystyrenunderlaget, ställ maskinen upp och lossa de sista två skruvarna baktil.

Ta ut de tre plastbultarna och täpp till de tre hålen med de tre plastpluggarna, som sitter på maskinens baksida.


**OBS!** Det är en bra idé att spara transportsäkringarna om maskinen vid någon tidpunkt skall transporteras igen.

## Placering

Maskinen placeras på ett fast, plant underlag.

Maskinen får inte stöta mot väggar eller möbler.



Det förutsätts att kran, avlopp och strömuttag är placerade i närheten av maskinens slangar och el-ledningar. Om inte, bör VVS-/el-tekniker tillkallas för att flytta kran/avlopp/strömuttag.

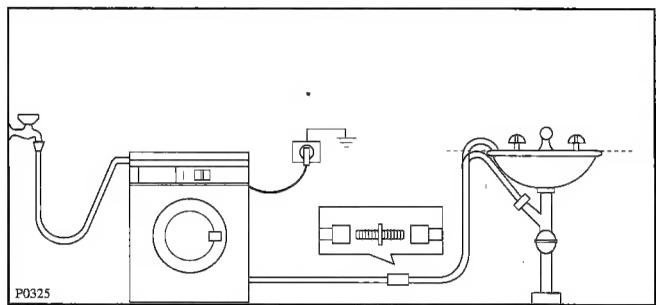

## Vattentillförsel

Lägg i gummipackningen och anslut vattentillförselslansen till kranen med  $\frac{3}{4}$ " gasgängkoppling.


Om Ni vet, att fastighetens vattentryck ofta är mycket högt, sätts en  $\frac{3}{4}$ " 23x4x4 mm dämpare i kopplingen mellan tillförselslansen och tvättmaskinen. Tillförselslansen får inte anslutas till en förlängningsslang. Är slangen för kort och Ni inte vill flytta kranen, ersätt hela slangen med en längre högtrycksslang, som är särskilt avsedd att avhjälpa problem av detta slag.

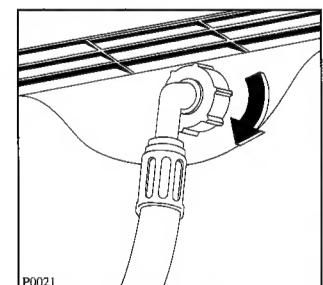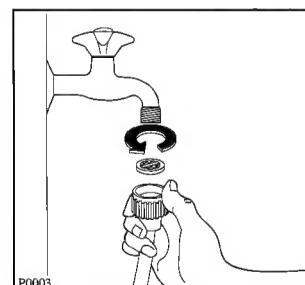

Tillförselslängens andra ända, som är förbunden med maskinen, kan vridas i alla riktningar. Fästmuttern lossas, slangen vrids och muttern spänns fast igen.

## Vattenavlopp

Avloppsslängens ända kan placeras på tre sätt:

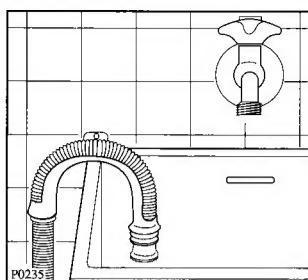

**Över kanten på en vask:**  
I det fallet skall Ni försäkra Er om, att slangen inte kan röra sig, när vattnet töms ut. Den kan tex fästas i väggen med en krok eller bindas fast vid kranen med ett snöre.

**Direkt via vattenlås:** Avloppsslängen ansluts direkt ovanför vattenlåset till en tvätt- eller diskho.

Avloppsslängen måste då, på något ställe, vara förlagd och fixerad upp till en nivå motsvarande hons överkant.

**Direkt till avloppsör:** Ni skall i detta fall använda ett lodrätt rör, som är 65 cm långt; det bör aldrig vara kortare än 60 cm eller längre än 90 cm.

Avloppsslängens ändstycke skall alltid vara ventilerat, dvs rörets invändiga diameter skall alltid vara bredare än avloppsslängens utvändiga diameter.

Avloppsslängen kan förlängas med upp till 180 cm. Använd en förlängningssläng med en invändig diameter, som minst motsvarar originalslängens diameter och använd en lämplig slangkoppling. Slangen skall alltid placeras längs golvet och endast vid avloppet lyfts slangen upp.

## Elektrisk installation

**Fast elanslutning av tvättmaskinen får endast göras av behörig elinstallatör.**

Maskinen levereras kopplad 1-fas, 220-230 V + skyddsjord, 2,25 kW totaleffekt.

Placeras maskinen i badrummet måste den installeras fast.



Anslutning med stickpropp i badrum får inte göras om inte uttaget är anslutet till jordfelsbrytare. Maskinen skall anslutas till en dosa på väggen i rummet.

Skarvsladd från intilliggande rum får inte användas.

## Nivåjustering


Maskinen skall stå plant på ett fast och stabilt underlag för att fungera bra. Justera fötterna så att maskinen står vågrätt.

Efter att ha avvägt maskinen, fixeras benens läge genom att låsringarna skruvas åt med en skruvmejsel. Under centrifugering är vibrationer normalt och oundvikligt. Speciellt om maskinen ställts upp på ett fjädrande golv.

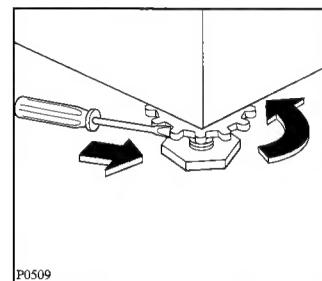
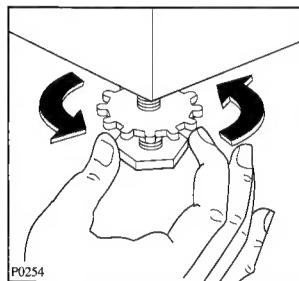


# ANVÄNDNING AV MASKINEN

## Kontrollpanel

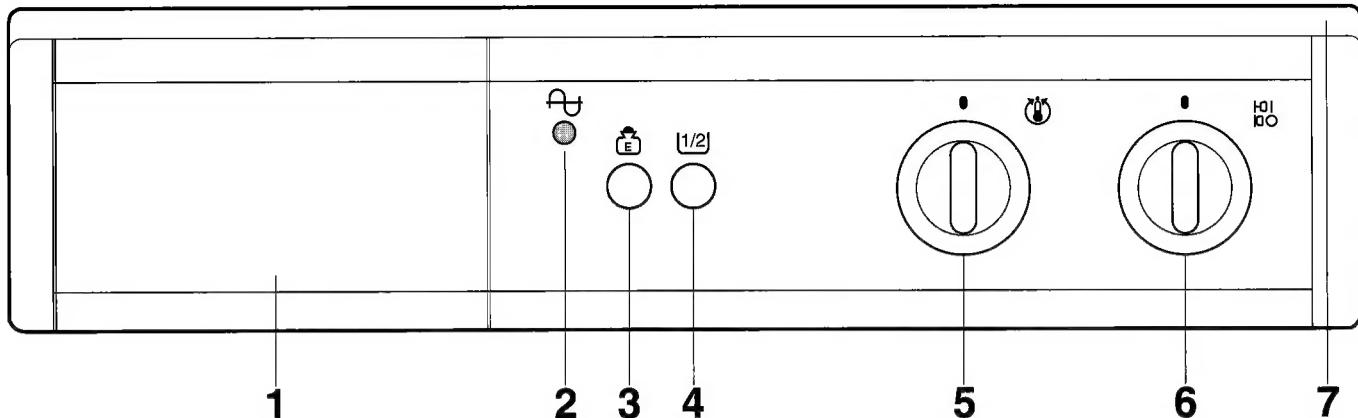

### 1 Tvättmedelslåda

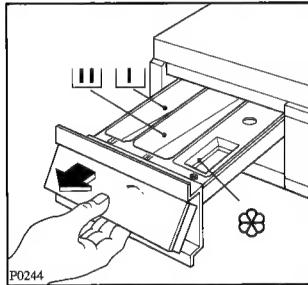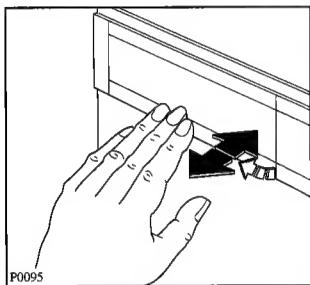

### Symboler

Förtvätt

Huvudtvätt

Skölj-/mjukgöringsmedel

### 2 Kontrollampa

Kontrollampen lyser endast när maskinen är i drift.

### 3 Ekonomiknapp

Genom att trycka in denna knapp innan tvättprogram **2** väljs, sker en automatisk omkoppling från 95°C till 60°C högsta temperatur, bearbetningstiden förändras inte. Man erhåller på detta vis ordentlig energibesparing.

### 4 Knapp för halvfull maskin

Denna knapp trycks in, när maskinen kapacitet inte utnyttjas helt (max. 1,6 kg) med bomull eller linne. Maskinen använder då mindre mängd vatten in i sköljningarna.

### 5 Temperaturväljare

Tryck in och vrid denna ratt för att välja tvätt-temperatur. I programtabelen är de bäst lämpade temperaturerna angivna för varje program.

Välj temperatur efter klädernas märkning och efter hur hårt smutsad tvätten är.

\*-läge = kalltvätt

### 6 Programväljare

Med detta vred väljs önskat program enligt programschemat, tryck in vredet och vrid medsols till valt programnummer.

Maskinen startas genom att knappen dras ut och stoppas genom att den trycks in.

### 7 Programkort

## Tips för tvätt

Ni bör inte låta tvätten ligga för länge, särskilt inte när den är fuktig. Fuktig tvätt möglar och framkallar obehaglig lukt. Mögelfläckarna går inte att få bort.

### Sortering av tvätt

Läs noga igenom schemat i denna vägledning rörande de symboler, som används vid märkning av textilier. Följande punkter är särskilt viktiga:

En linje under en balja betyder, att plaggen inte kan tvättas på program för icke-ömtåliga tyger som bomull och linne;

kulörta plagg bör inte blandas med vita;

skrynkelfria material som polyester/bomull bör behandlas som syntetiska tyger;

ömtåliga material som akryl och de flesta gardintyger bör behandlas som «fintvätt».

Ylleprogrammet är särskilt avsett för ren, ny ull. Andra typer av ylle och ylleblandningar kan krympa eller bli filika, om de tvättas i maskin.

Ylle bör centrifugeras kort efter tvätten.

### Förtvätt

Förtvätt är i regel inte nödvändigt. Er nya tvättmaskiner Er tillsammans med moderna tvättmedel en perfekt tvätt utan användning av förtvätt, så att både energi, tid, vatten och tvättmedel kan sparas.

När Er tvätt är speciellt smutsig, till exempel vid tvätt av arbetsoveraller och förkläden, rekommenderar vi dock att Ni förtvättar i ett biologiskt tvättmedel.

### Temperaturer

Det rekommenderas att man tvättar vit bomull och linne på 60° i stället för 95°C. Om tvätten inte är mycket smutsig, blir den lika ren och man sparar ca 30% energi.

Detta gäller i mindre grad också tvättäkta kulört tvätt. Den kräver i regel en temperatur på 60°C, men är den inte mycket nedsmutsad blir den lika ren vid 40°C.

Textilier med ej tvättäkta färger bör inte tvättas vid temperaturer på över 40°C. Tvättas tvättäkta och ej tvättäkta tillsammans bör de behandlas som ej tvättäkta och temperaturen bör inte vara högre än 40°C.

Vita och kulörta syntetiska material kan normalt tvättas på 60°C, men även i det här fallet är 40° tillräckligt, om plaggen inte är mycket smutsiga. Ömtåliga och ej tvättäkta, syntetiska material samt ylle får aldrig tvättas på högre temperatur än 40°C.

### Hur mycket tvätt kan tvättas åt gången?

Principiellt bör Ni alltid väga Er tvätt.

Tvättrumman kan högst rymma 3,2 kg bomull eller linne. Vid syntetiska och ömtåliga material högst 1,6 kg och vid ylle 1 kg.

Då det kan vara besvärligt att väga tvätten, rekommenderar vi, att Ni värderar vikten i förhållande till hur full trumman är:

**Bomull och linne:** Trumman full, men inte för tätt packad.

**Ej ömtåliga syntetiska material:** Trumman bara fyllt till  $\frac{2}{3}$ .

**Ömtåliga material (fintvätt) och ylle:** Trumman bara halvfull.

### Innan tvätten läggs i maskinen:

Alla revor, hål, maskor som gått etc. lagas.

Lösa knappar sys i, fickor och blixtlås stängs.

Fransiga plagg bör inte tvättas - sömmar lagas före tvätt.

Töm alla fickor. Spik, häftstift, gem o dyl föremål kan orsaka stor skada på tvättmaskinen och tvätten.

Ta ur gardinkrokar.

Kulörta plagg och i synnerhet plagg, som inte är färgäkta skall tvättas separat första gången. De innehåller i regel överskottsfärg, som avges vid första tvätten.

Besvärliga fläckar som gräs, rost, tjära, målarfärg, bläck osv, behandlas med fläckborttagare före tvätt.

För att avlägsna målarfläckar kan lösningsmedel som t ex terpentin användas. I så fall får plagget först tvättas, när det är helt torrt. Tvättmaskinsproducenten ansvarar inte för skador som beror på användning av lösningsmedel eller brännbara eller giftiga ämnen.

## Tvättmedel och tillsatsmedel

Bra tvättresultat beror bl a på vilket tvättmedel man använder och påfyllningsmängden. För mycket tvättmedel är onödigt och ökar belastningen på miljön. Även biologiskt nedbrytbara tvättmedel innehåller ämnen som i stora mängder kan skada den ekologiska balansen.

**Använd endast tvättmedel av god kvalitet som är avsedda för tvättmaskiner.**

Följ tvättmedelsproducentens anvisningar och fyll på tvättmedel i förhållande till mängden av tvätt, hur hårt smutsad den är samt vattnets hårdhetsgrad. Vet Ni inte hur hårt vattnet är i Ert område, kan Ni få upplyst detta hos vederbörande vattenverk.

### Tvättpulver

Tvättmedlet skall hällas i rätt fack i tvättmedelslådan innan Ni startar programmet.

Det finns särskilda tvättmedel för kulörtvätt, skontvätt samt för ylle.

### Koncentrerat tvättpulver

Koncentrerat tvättmedel hälls i uppmätt mängd i facket för huvudtvätten.

Maskinens cirkulationssystem säkerställer att det koncentrerade tvättmedlet utnyttjas optimalt.

**Välj inte program med förtvätt, när Ni använder koncentrerade tvättmedel.**

**Lägg inte in doseringsmått som levereras tillsammans med tvättmedlet i tvättmaskinen.**

### Flytande tvättmedel


Ett lämpligt flytande tvättmedel kan användas i stället för tvättpulver till program med låg eller medeltemperatur. I sådana fall skall man välja ett program utan förtvätt. Häll det flytande tvättmedlet i fack  i tvättmedelslådan omedelbart innan Ni startar programmet.

### Flytande tillsatsmedel






Eventuella tillsatsmedel, t ex sköljmedel skall hällas i fack  i tvättmedelslådan. Det är en fördel att tillsätta sköljmedel, speciellt om tvätten skall torkas i torktumlare. På så sätt undviks statisk elektricitet i plaggen.

## Tvättmärkning

Ofta finner Ni att plaggen är försedda med tvätsymboler som anger hur de bör tvättas.

|   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|--|
| <br>hård tvätt<br><br>TVÄTT<br><br>skontvätt | <br>tvätt i 95°<br> | <br>tvätt i 60°<br> | <br>tvätt i 40°<br> | <br>tvätt i 30°<br>                 | <br>hand-tvätt               | <br>tvättas ej              |
| <br>BLEKNING   | <br>kan blekas i kallt vatten  |   |   | <br>bleks ej   |   |  |
| <br>STRYKNING  | <br>stryks vid högst 200°  | <br>stryks vid högst 150°  | <br>stryks vid högst 100°   |   | <br>stryks ej                |  |
| <br>KEMTVÄTT   | <br>kemtvätt i alla slags tvättväskor  | <br>kemtvätt i bensin, ren alkohol, perklorat, R111 och R113   | <br>kemtvätt i bensin, ren alkohol och R113   |   | <br>kemtvättas ej            |  |
| <br>TORKNING   | <br>plan-torkning  | <br>dropp-torkning   | <br>häng-torkning  | <br>normal temp.<br><br>läg temp. | <br>kan torkas i torktumlare | <br>torkas ej i torktumlare |

## Programkort för bomull och linne - max. tvättmängd: 3,2 kg

| Tvätt-program         | Nedsmutsningsgrad  | Tvättmedels-fack   | Temperatur-väljar-inställning | Program-väljar-inställning   | Beskrivning   | Ca tvätttid min |
|-----------------------|--------------------|--|-------------------------------|--|---|-----------------|
| Vittvätt med förtvätt | Mycket nedsmutsad  |   | 95°                           | 1  | Förtvätt<br>Tvätt 95°C<br>Sköljningar<br>Centrifugering     | 140             |
| Vittvätt              | Normalt nedsmutsad |   | 95°                           | 2  | Tvätt 95°C<br>Sköljningar<br>Centrifugering                 | 125             |
| Ekonomitvätt          | Normalt nedsmutsad |   | 60°                           | 2+  | Tvätt 60°C<br>Sköljningar<br>Centrifugering                 | 125             |
| Kulörtvätt            | Normalt nedsmutsad |   | 60°                           | 3  | Tvätt 60°C<br>Sköljningar<br>Centrifugering                 | 100             |
| Kulörtvätt            | Lättare nedsmutsad |   | 40°                           | 4  | Tvätt 40°C<br>Sköljningar<br>Centrifugering                 | 75              |
| Sköljningar           |                    |  |                               | 5  | Sköljningar med eventuella tillsatsmedel.<br>Centrifugering | 35              |
| Centrifugering        |                    |  |                               | 6  | Centrifugering  | 5               |


## Programkort för syntetisk tvätt, skontvätt och ylle - max. tvätmängd: 1,6 kg; ylle 1 kg

Vid slutet av sista sköljningen stoppar tvättmaskinen utan att tömma ut vattnet, så att plaggen inte blir skrynkliga. För uttömning av vattnet väljs program 13 eller 6.

| Tvätt-program            | Nedsmutsningsgrad  | Tvättmedels-fack | Temperatur-väljar-inställning | Program-väljar-inställning | Beskrivning  | Ca tvätttid min |
|--------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|--|-----------------|
| Syntettvätt med förtvätt | Mycket nedsmutsad  |                  | 60°                           | 7                          | Förtvätt<br>Tvätt 60°C<br>Sköljningar<br>Sköljstopp    | 90              |
| Syntettvätt              | Normalt nedsmutsad |                  | 60°                           | 8                          | Tvätt 60°C<br>Sköljningar<br>Sköljstopp                | 75              |
| Fintvätt                 | Normalt nedsmutsad |                  | 40°                           | 9                          | Tvätt 40°C<br>Sköljningar<br>Sköljstopp                | 60              |
| Ylletvätt                | Normalt nedsmutsad |                  | 40°                           | 10                         | Tvätt 40°C<br>Sköljningar<br>Sköljstopp                | 55              |
| Snabbtvätt               | Lättare nedsmutsad |                  | 30°                           | 11                         | Tvätt 30°C<br>Sköljningar<br>Sköljstopp                | 50              |
| Sköljningar              |                    |                  |                               | 12                         | Sköljningar med eventuella tillsatsmedel<br>Sköljstopp | 15              |
| Tömning                  |                    |                  |                               | 13                         | Vattnet töms ut  | 7,5             |


## Betjäning

### 1. Lägg i tvätten

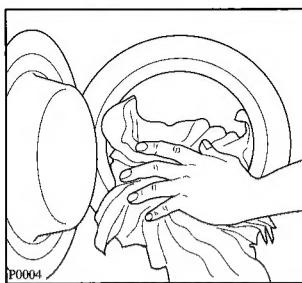


Öppna luckan. Lägg i plaggen ett i taget så ovikta som möjligt. Stäng luckan.

### 2. Fyll på motsvarande mängd tvättmedel i lådan

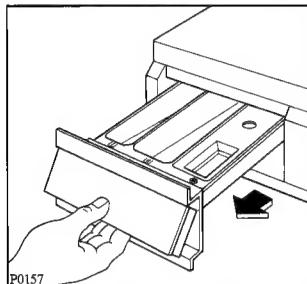


Dra ut tvättmedelslådan från kontrollpanelen.

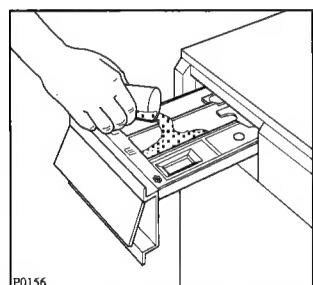

Fyll ett mått med den mängd tvättmedel som motsvarar tvättmängden och häll det i facket för huvudtvätten.  
Om Ni förtvättar, skall en viss mängd tvättpulver också tyllas på i fack .

### 3. Tillsätt sköljmedel om så behövs

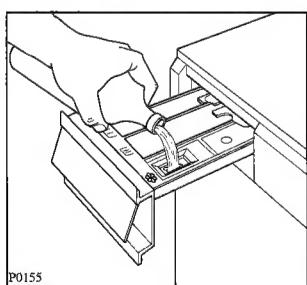


Häll sköljmedlet i facket med symbolen « », utan att maxnivån överskrids. Stäng lådan.

### 4. Tryck på önskad/e knapp/ar.

Tryck på den knapp, som motsvarar valt program.


### 5. Välj önskad temperatur

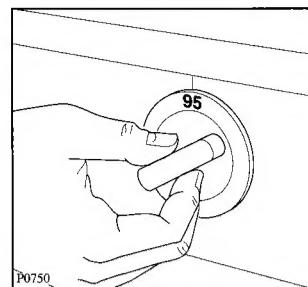


Tryck in temperaturväljaren och vrid den till önskat läge.

### 6. Välj önskat program och starta maskinen

Kontrollera att:  
kontakten anslutits till vägguttaget;  
vattenkranen är öppen;  
avloppsslansen är korrekt ansluten.

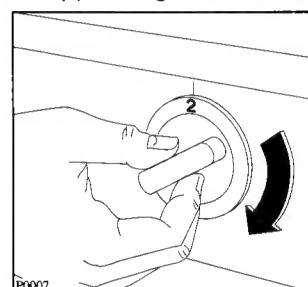

Tryck in programväljaren och vrid den med sols till önskat program.

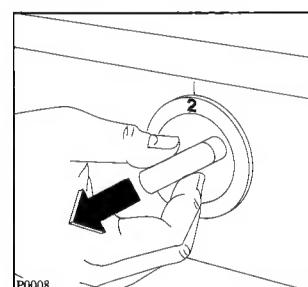

Drag ut knappen: kontrollampen tänds, maskinen vattenfylls och valt program genomförs.

### 8. Avslutad tvätt

Maskinen stannar automatiskt och kontrollampen släcks.

Har Ni valt ett program för syntetisk- eller fintvätt, skall Ni komma ihåg att tömma ut vattnet efter den sista sköljningen.

Luckan styrs av en säkring som gör, att den först kan öppnas 1-2 minuter efter avslutat program.

Tryck in programväljarknappen igen.

Efter avslutat program är det tillrådligt att dra ur kontakten och stänga vattenkranen.

Ta ut tvätten. Kontrollera att trumman är helt tom genom att vrida den runt med handen.

Låt luckan stå på glänt en stund, så att fukten försvinner.

# UNDERHÅLL



## Höljet

Tvättmaskinen rengörs utväntigt med **ljummet tvålsvatten**. Tvätta efter med rent vatten och torka av.

**Viktigt:** Sprithaltiga rengöringsmedel, thinner eller dylikt får inte användas.


## Tvättmedelslådan

Efter en tid kommer tvättmedel och sköljmedel att orsaka avlagringar i lådan. Den bör därför göras ren med jämta mellanrum genom spolning med vatten. Om så behövs, kan lådan tas ut ur maskinen genom att den tapp, som sitter upptill till vänster, trycks ned.

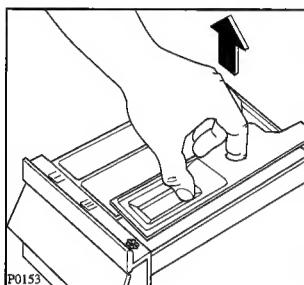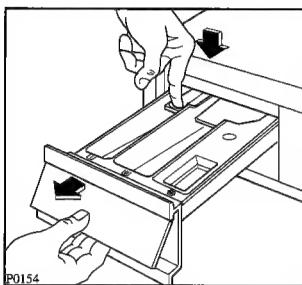

För att underlättा rengöringen kan den övre delen av facket till sköljmedlet tas av.

## Lådöppningen

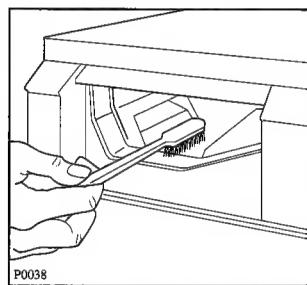



Tvättmedel kan också avlägras inuti lådöppningen. Rengöring här kan t ex ske med en gammal tandborste. När Ni är färdig med rengöringen sätts lådan tillbaka på plats, och man sköljer en gång utan tvätt.

## Avloppsfilter

Avloppsfiltret samlar upp trådar och partiklar från tvätten.



Kontrollera regelbundet, att filtret är rent, så att avloppet från maskinen inte täpps till.

Regelbunden rengöring av filtret sker enligt följande:

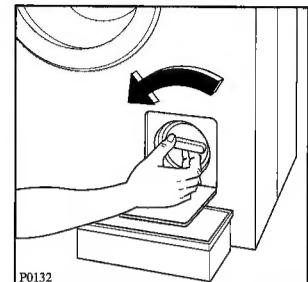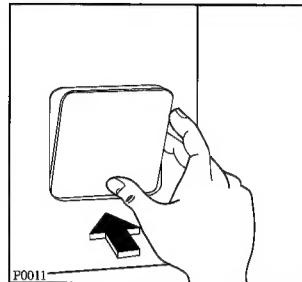

Den lilla klaffen, som täcker filtret, öppnas.


En balja placeras ned till och filtret skruvas ur genom att det vrids åt vänster.

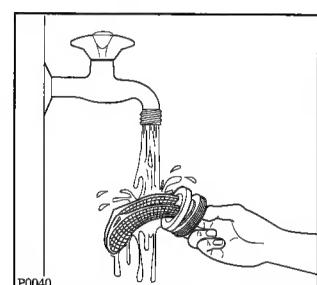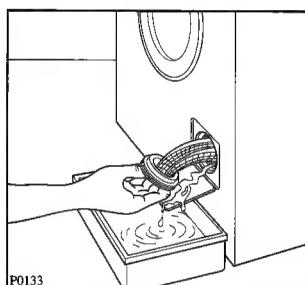

Filtret avlägsnas.

Gör rent det under en kraftig vattenstråle.

## Vattentillförselfilter

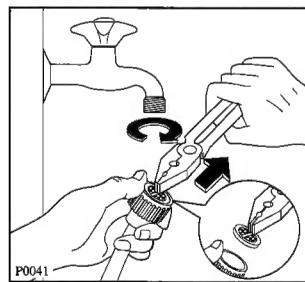

Om Ni märker, att det tar lång tid att fylla maskinen, bör Ni kontrollera att vattentillförselfiltret inte är tillstoppat.

Vattenkranen stängs och tillförselslansen skruvas av från vattenkranen. Därefter dras filtret ut med hjälp av en tång, och det rensas med t ex en tandborste. Filtret sätts på plats igen, och tillförselslansen skruvas fast på vattenkranen.

# OM NÅGOT INTE FUNGERAR

## Maskinen startar inte

- kontrollera, att luckan är ordentligt stängd
- kontrollera, att elnätets säkring är i ordning
- om maskinen startades medan torktumlaren körde, har en säkring troligtvis gått.

## Maskinen vattenfylls inte, även om driftkontrollampen är tänd:

- är vattenkranen öppen?
- kommer det vatten ur kranen? Kontrollera detta.
- är vattentillförslsslansen klämd eller bockad?
- är filtret tillstoppat?

## Maskinen tömmer ut vattnet, medan den fyller på:

- avloppsslangens ända ligger för lågt

## Maskinen tömmer inte ut vattnet och/eller den centrifugerar inte:

- är avloppsslangen klämd eller bockad?
- är avloppsfiltret tillstoppat?


## Vatten rinner ut på golvet:

- för mycket tvättmedel eller olämpligt tvättmedel? När det bildas skum, kan vattenläckor uppstå.
- finns det läckor i någon av kopplingarna eller vid kranen? Det är inte alltid lätt att upptäcka, eftersom vattnet ofta rinner längs med slangen.

## Maskinen vibrerar eller väsnas mycket?

- är alla transportskruvar och allt emballage avlägsnat?
- stöter maskinen mot något?
- har alla fötter fast stöd på golvet? Har låsmuttrarna spänts fast ordentligt?

Om Ni inte kan finna eller avhjälpa felet, ber vi Er vända Er till vårt servicecenter. Innan Ni ringer, ber vi Er anteckna fabrikat, modell, produktions- och serienummer, då service-centret behöver dessa upplysningar.

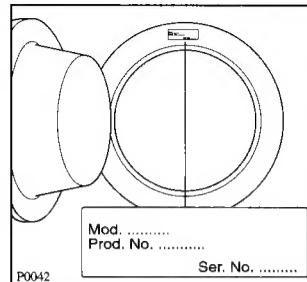

Modell .....

Prod. nr .....

Serie nr .....

## SERVICE OCH RESERVDELAR

Service och reparationer bör utföras av AB Elektroservice eller av leverantören auktoriserat serviceföretag. Använd endast reservdelar som tillhandahålls av dessa. Se konsumentbestämmelserna.

## Konsumentköp EHL 91

Gäller vid försäljning till konsument och reglerar, i anslutning till Konsumentkölplagen, köparens rättigheter om apparaten är felaktig. Säljaren åtar sig att avhjälpa fel i apparat, som förelegat vid leverans och som inte beror på köparen. Avhjälpane sker kostnadsfritt för köparen.

Köparen skall så snart som möjligt prova apparaten efter mottagandet och inom skälig tid, normalt 14 dagar, reklamera eventuella fel till säljaren eller till AB Elektroservice. Reklamation som sker senare än 2 år från leveransdagen kan inte beaktas. Leveransdag/inköpsställe skall kunna styrkas.

Den fullständiga texten till Konsumentköp EHL 91 tillhandahålls av säljaren.

**Elektro**  **Helios**

Luxgatan 23, Lilla Essingen, 105 45 Stockholm.

Telefon 08 - 73860.00 - Telefax 08 - 738-7480

Flintrännegatan 21, 205 25 Malmö

Telefon 040 - 18.03.45

OY ELECTROLUX

KOTITALOUSKONEET AB - ELEKTROHELIOS KODINKONEET

Teollisuuskatu 1a - 00510 Helsinki Puh. (90) 39611